
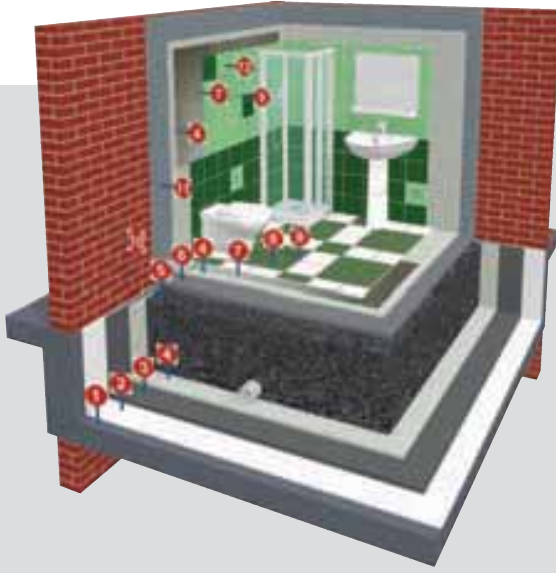



## Isı Yalıtımlı Gezilebilen Teras Uygulaması

- 1) Döşeme Betonu
- 2) Eğim Betonu
- 3) İzoline Astar
- 4) İzoline PP veya PC Bitümlü Membran
- 5) İzoline PP Bitümlü Membran
- 6) XPS Isı Yalıtım Levhası
- 7) Keçe
- 8) Çakıl Dolgu Drenajı
- 9) Eğimli Tesviye Betonu
- 10) TechnoFlex / NanoLight
- 11) Seramik Karo
- 12) FugaFlex

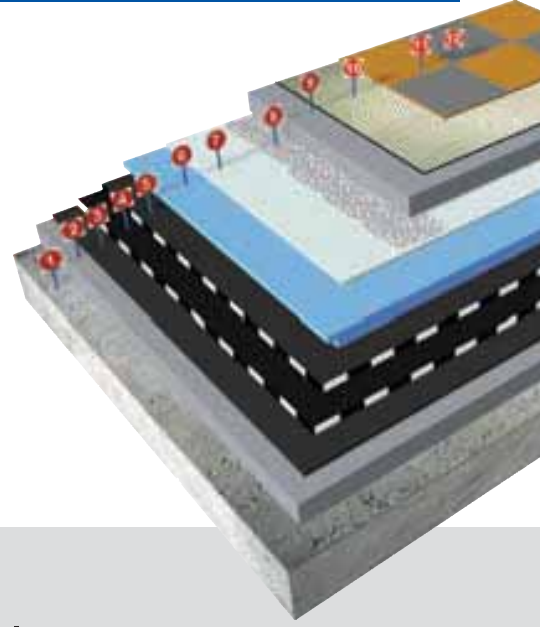

## Düşük Döşeme Uygulaması

- 1) Döşeme
- 2) Kalekim Astar - Kalekim Dolgulu Astar
- 3) TamirArt 30
- 4) İzolatex
- 5) Dolgu
- 6) Kalekim Latex Katkılı Eğimli Beton
- 7) 1051 Kalekim / GraniTech / KalekimTozumaz
- 8) Seramik Yer Karosu
- 9) UltraFuga / FugaSim
- 10) Tuğla Duvar
- 11) Kalekim Latex Katkılı 400 dz. Kaba Sıva
- 12) Seramik Duvar Karosu

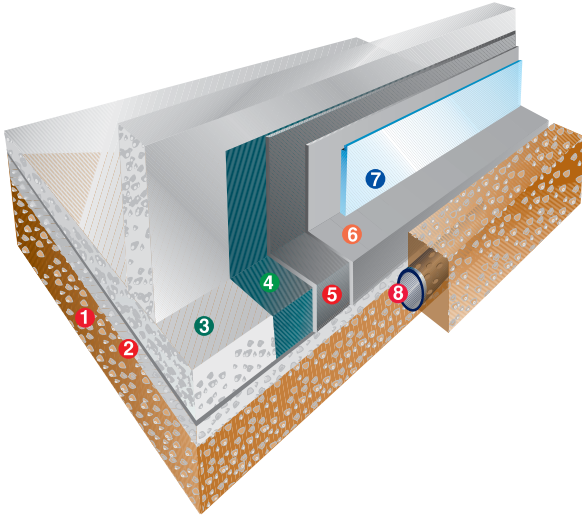

## Temel Bohçalama Uygulaması

- 1) Toprak
- 2) Tesviye Betonu
- 3) Brüt Beton
- 4) İzolineAstar
- 5) İzoline PP Bitümlü Membran
- 6) İzoline PP Bitümlü Membran
- 7) XPS Isı Yalıtım Levhası
- 8) Drenaj Borusu

## Balkon -Teras - Dış Cephe Uygulaması

- 1) Döşeme Betonu
- 2) Kalekim Latex Katkılı 350 dz. Eğimli Beton
- 3) Kalekim Astar - Kalekim Dolgulu Astar
- 4) İzolatex - İzolatex Plus
- 5) TechnoFlex / NanoLight
- 6) Seramik Yer Karosu
- 7) FugaFlex
- 8) Kalekim Latex Katkılı 400 dz. Dış Cephe Sıvası
- 9) TechnoMax 30
- 10) FugaFlex
- 11) TechnoFlex / NanoLight
- 12) Mermer

